




Smartphone-Tipp: Anruf durch Tippen statt Wischen annehmen


Viele Smartphones bieten die Möglichkeit, einen eingehenden Anruf **durch einfaches Antippen** statt durch Wischen anzunehmen. Diese Einstellung ist besonders praktisch für alle, die Schwierigkeiten mit Wischgesten haben.

So aktivieren Sie die Funktion (Samsung)

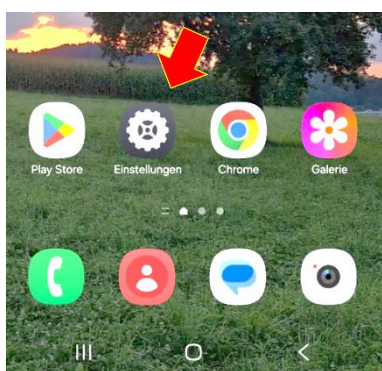


1. Öffnen Sie **Einstellungen**.


2. Wählen Sie **Eingabehilfe**.

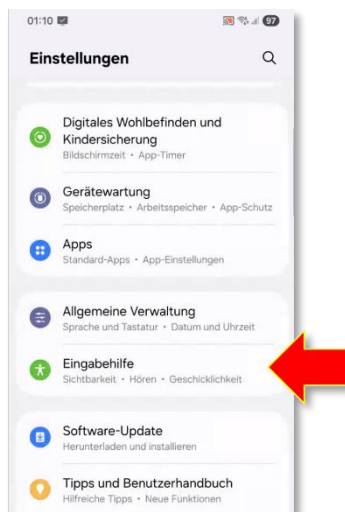


3. Tippen Sie auf **Interaktion und Geschicklichkeit**.

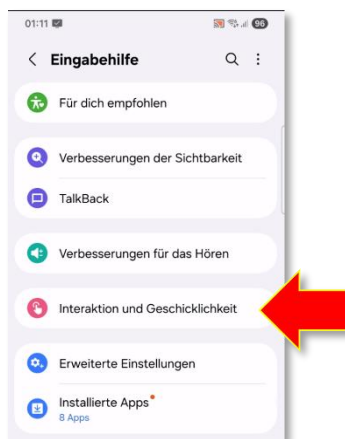

4. Öffnen Sie **Anrufe beantworten und beenden**.

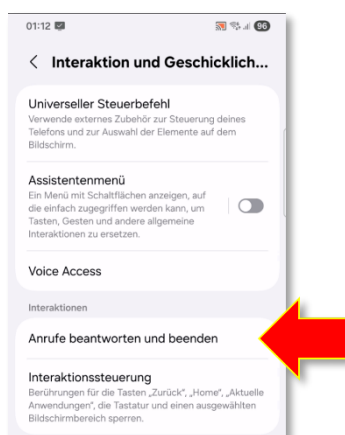

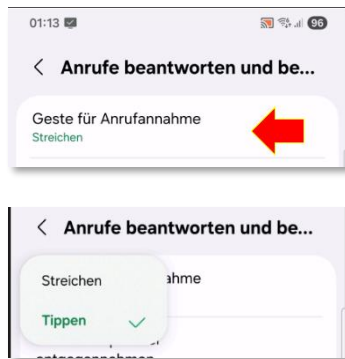

5. Aktivieren Sie die Option **Durch einmaliges Tippen annehmen**.

Vorteil

Ist diese Funktion aktiviert, genügt bei einem eingehenden Anruf **ein einfacher Tipp auf die grüne Hörertaste**. Das Wischen über den Bildschirm entfällt.

Für wen ist diese Funktion geeignet?

- Seniorinnen und Senioren
- Personen mit eingeschränkter Feinmotorik
- Alle, die ihr Smartphone einfacher bedienen möchten

Tipp: In demselben Menü finden Sie weitere nützliche Bedienungshilfen, die den Umgang mit Ihrem Smartphone noch komfortabler machen.

